
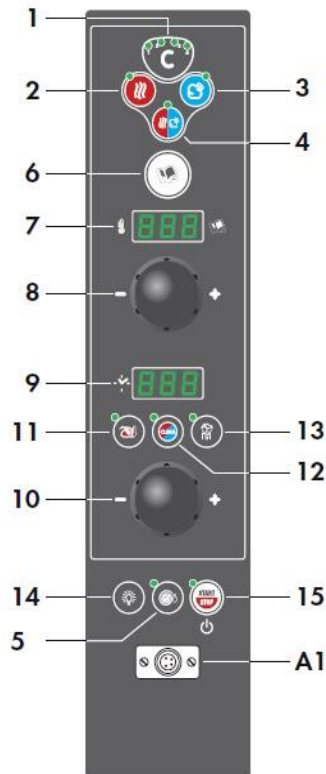


## Kurzanleitung **heer** Kombisteamer S-Steuerung

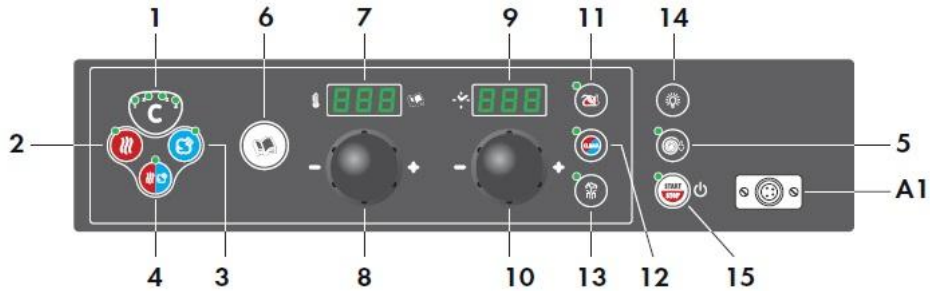

1. Garzyklen
2. Heissluft (zum Backen & Braten)
3. Dampfgaren (zum Kochen von z.B. Gemüse)
4. Kombination (z.B. zum aufbereiten von Speisen)
5. Verringerte Lüftergeschwindigkeit
6. Programme/Rezepte
7. Anzeige Garraumtemperatur / Programmanzeige
8. Rollkugel für Einstellung der Temperatur
9. Anzeige Zeit / Kerntemperatur
10. Rollkugel für Einstellung der Zeit / Kerntemperatur
11. Aktivierung der Kerntemperatur
12. Aktivierung der automatischen Feuchtigkeitsregelung / Manuelle Feuchtigkeitsregelung
13. Kamin (zum entfeuchten des Garraumes)
14. Garraumbeleuchtung
15. Start/Stopp
- A1 Anschluss Kerntemperatursonde

### Gerät einschalten / ausschalten

- Taste 15, 5 Sek. drücken

### Manuelle Bedienung

- Gerät ist eingeschaltet
- Klima wählen (2 - 3 - 4)
- Garraumtemperatur einstellen (8)  
Kontrolle via Anzeige (7)
- Zeit / Kerntemperatur einstellen (10)  
Kontrolle via Anzeige (9)
- Start drücken (15)
- Gerät ausschalten; Taste 15, 5 Sek. drücken

### Besondere Hinweise

#### Manuelle Beschädigung

Durch drücken und Halten der Taste (12) wird solange die Beschädigung aktiviert bis man die Taste wieder los lässt

#### Reinigung

Je nach Ausführung. Gem. Bedienungsanleitung

## Kurzanleitung ~~haar~~Kombisteamer S-Steuerung

### Eingabe und speichern von Programmen

- Gerät einschalten (15)
- Die Programm/Rezept-Taste drücken (6)
- Das Display zeigt **ACC**
- Knopf (8) drehen bis die Anzeige **Pro** und bestätigen.
- Knopf (8) drehen bis freier Programmplatz ersichtlich ist. (LED des Garmodus und die Programmnummer blinken) Durch drücken von Knopf (8) bestätigen.
- Klima wählen (2-3-4)
- Garraumtemperatur einstellen (8)  
Kontrolle via Anzeige (7)  
oder  
Kerntemperatur drücken (11)
- Temperatur einstellen (10)  
Kontrolle via Anzeige (9)
- nächster Schritt einstellen. Taste Garzyklen (1) drücken. Das zweite LED blinkt.
- Klima wählen (2-3-4)
- Garraumtemperatur einstellen (8)  
Kontrolle via Anzeige (7)  
oder  
Kerntemperatur drücken (11)
- Temperatur einstellen (10)  
Kontrolle via Anzeige (9)
- Für weitere Schritte die letzten 3 Punkte wiederholen.
- Um das Programm zu speichern, Taste 1 für 3 Sekunden drücken.  
Im Display 7 erscheint REC. Durch drücken der Taste 8 bestätigen

### Beispiel Programmierung

z.B. Roastbeef

- Gerät einschalten (15)
- Die Programm/Rezept-Taste drücken (6)
- Das Display zeigt **ACC**
- Knopf (8) drehen bis die Anzeige **Pro** und bestätigen.

- Knopf (8) drehen bis freier Programmplatz ersichtlich ist. (LED des Garmodus und die Programmnummer blinken) Durch drücken von Knopf (8) bestätigen.
- Heissluft (2) anwählen
- Garraumtemperatur (8) auf 185C° stellen (7)
- Zeit (10) auf 14 Min (9) stellen.
- nächster Schritt einstellen. Taste Garzyklen (1) drücken. Das zweite LED blinkt.
- Heissluft (2) anwählen
- Garraumtemperatur (8) auf 90C° stellen (7)
- Kerntemperatur (11) anwählen und mit dem Drehknopf (10) die Temperatur (9) auf 52C° einstellen.
- Um das Programm zu speichern, Taste 1 für 3 Sekunden drücken.  
Im Display 7 erscheint REC. Durch drücken der Taste 8 bestätigen

### Abrufen von gespeicherten Programmen

- Gerät einschalten (15)
- Die Programm/Rezept-Taste drücken (6)
- Das Display zeigt **ACC**
- Knopf (8) drehen bis die Anzeige **Pro** und bestätigen.
- Knopf (8) drehen bis gesuchter Programmplatz aufleuchtet  
Durch drücken von Knopf (8) bestätigen.
- Start/Stop (15) drücken. Das Programm gestartet.

### Löschen von Programmen

- Gerät einschalten (15)
- Die Programm/Rezept-Taste drücken (6)
- Das Display zeigt **ACC**
- Knopf (8) drehen bis die Anzeige **Pro** und bestätigen.
- Knopf (8) drehen bis gesuchter Programmplatz aufleuchtet  
Durch drücken von Knopf (8) bestätigen.
- Die Taste 1 für 3 Sekunden drücken.
- Im Display 9 erscheint DEL.
- Durch drücken der Taste 10 die Löschung bestätigen