


Kurzanleitung **heer**ICON Kombisteamer T-Modell



Modelle mit Direktdampf

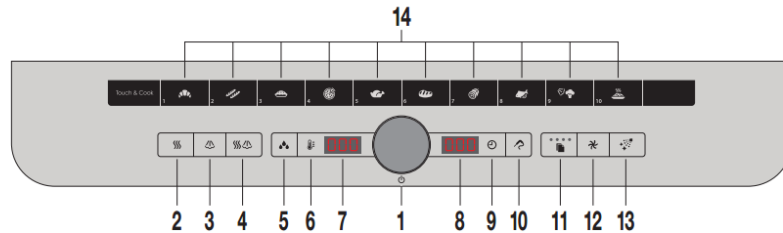

1. Hauptschalter - Einstellungs- Auswahlknopf
2. Heissluft (zum Backen & Braten)
3. Dampfgaren (zum Kochen von z.B. Gemüse)
4. Kombination (z.B. zum aufbereiten von Speisen)
5. Automatische Feuchtigkeitskontrolle /
Manuelle Befeuchtung
6. Temperatureinstellung
7. Anzeige Garraumtemperatur / Anzeige Feuchtigkeitswert
Programmanzeige
8. Anzeige Zeit / Kerntemperatur / Touch & Cook
9. Taste Einstellung Zeit
10. Taste Einstellung Kerntemperatur
11. Programme / Kochzyklen
12. Lüftergeschwindigkeit
13. Reinigungsprogramm
14. Touch & Cook Tasten

Gerät einschalten / ausschalten

- Taste 1, 3 Sek. drücken

Manuelle Bedienung

- Gerät ist eingeschaltet
- Klima wählen (2 - 3 - 4)
- Garraumtemperatur einstellen (6)
Kontrolle via Anzeige (7)
- Zeit (9) / Kerntemperatur (10) einstellen
Kontrolle via Anzeige (8)
- Gerät Start automatisch
- Ende des Kochvorgangs wird durch ein Piepton signalisiert.
Bestätigung durch drücken der Taste 1 oder Tür öffnen.
- Gerät ausschalten; Taste 1, 3 Sek. drücken

Reinigung mit Programm

- Gerät ist eingeschaltet
- Taste **13** drücken, Bildschirm (7) zeigt **CL** an, Drehknopf (1) drehen und gewünschtes Programm auswählen
- Spülen (**riS**), ECO, (**Eco**), Soft (**SC**), Mittel (**MC**), Hart (**hC**) Durch Drücken des Drehknopf (1) bestätigen.
- Anzeige (8) zeigt **run** an
- Am Ende der Reinigung ertönt ein Piepton. Tür öffnen.
- Bildschirm (7) zeigt **Ende** an, Taste **13** drücken um das Reinigungsmenu zu verlassen.

Kurzanleitung **heer**ICON Kombisteamer T-Modell

Eingabe und Speichern von Programmen

- Gerät einschalten (1)
- Die Programm/Rezept-Taste drücken (11). Bildschirm zeigt **L01**
- Drehknopf (1) bis zur Anzeige des ersten freien Programmplatz drehen. (LED des Garmodus und die Programmnummer (7) blinken. Durch drücken von Knopf (1) bestätigen.
- *Klima wählen (2-3-4)*
- Garraumtemperatur einstellen Taste (6) drücken und via Drehknopf (1) einstellen, Kontrolle via Anzeige (7)
- Bestätigen mittels Taste (6)
- Taste (9) Kochzeit drücken, Anzeige (8) zeigt (InF) Vorheizen
- Bestätigen mittels Taste (9)
- Nächster Schritt einstellen. Taste Programm/Rezept-Taste (11) drücken. Das zweite LED blinkt.
- Klima wählen (2-3-4)
- Garraumtemperatur einstellen Taste (6) drücken und via Drehknopf (1) einstellen, Kontrolle via Anzeige (7)
- Bestätigen mittels Taste (6)
- Taste (9) Kochzeit drücken, Anzeige (8) oder Kerntemperatur drücken (10)
- Temperatur einstellen Drehknopf (1) Kontrolle via Anzeige (8)
- Bestätigen mittels Taste (6)
- Für weitere Schritte die letzten 4 Punkte wiederholen.
- Programm zu speichern, Taste 11 für 3 Sekunden drücken. Im Display (7) erscheint **REC**. Durch drücken der Taste 6 bestätigen
- Die Programmnummer bei der der Kochvorgang gespeichert wurde, wird auf Display(7) angezeigt.

Abrufen von gespeicherten Programmen

- Gerät einschalten, Taste (1), 3 Sek. drücken
- Die Programm/Rezept-Taste drücken (11)
- Drehknopf (1) drehen bis gewünschter Programmplatz im Display (7) angezeigt wird
- Taste (1) drücken, Gerät startet

Stopp eines laufenden Kochvorgangs

- Aktive Klimataste (2-3-4) für 3 Sekunden drücken
- Kochvorgang wird gestoppt
- Zum verlassen des Programms Taste (11) drücken

Start von Touch & Cook Programmen

- Gerät ist eingeschaltet
- Auf gewünschtes Symbol Touch & Cook (14) drücken.
- Kochvorgang startet automatisch

Voreinstellung Touch & Cook

L01	Tiefgekühltes Gebäck
L02	Tiefgekühltes Brot
L03	Süßspeisen & Torten mit Sonde
L04	Pizza & Focacca auf Blech
L05	Hähnchen grilliert
L06	Grillen
L07	Braten
L08	Fisch gebraten
L09	Dampfkochen
L10	Regenerieren / aufbereiten

Weitere Einstellungen wie z.B. **Löschen, Kopieren oder Ändern** entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung