


Kurzbedienungsanleitung **heer** Warmhaltegerät

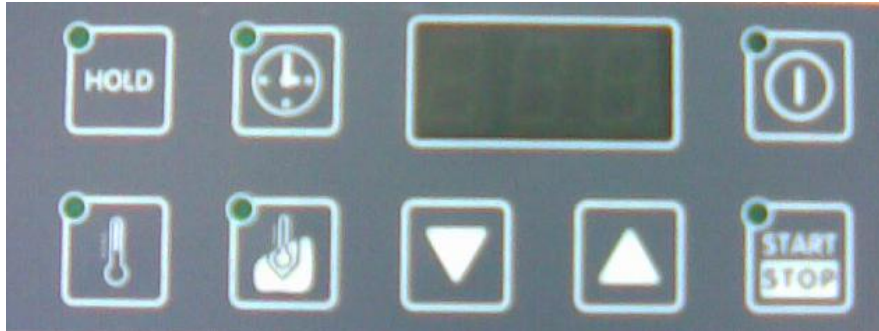

Vorheizen

- Hauptschalter drücken.
- Das Display zeigt 3 Striche an.
- Zum Vorheizen die Uhr-Taste drücken: Auf dem Display erscheint INF (endlose Zeit).
- Temperatur-Taste drücken: Auf dem Display erscheint 90C°.
- Mittels Pfeiltasten, gewünschte Temperatur wählen.
- Start-Taste drücken.
- Das Display zeigt ständig die Garraumtemperatur an.

Warmhalten

- Hauptschalter drücken.
- Das Display zeigt 3 Striche an.
- Hold-Taste drücken: Auf dem Display erscheint die voreingestellte Temperatur.
- Mittels Pfeiltasten, gewünschte Temperatur wählen.
- Start-Taste drücken.
- Das Display zeigt ständig die Garraumtemperatur an.

Garen mit Kerntemperatur

- Hauptschalter drücken.
- Das Display zeigt 3 Striche an.
- Kerntemperatur-Taste drücken: aus dem Display erscheint die voreingestellte Temperatur.
- Mittels Pfeiltasten, gewünschte Kerntemperatur wählen.
- Temperatur-Taste drücken: Auf dem Display erscheint die voreingestellte Temperatur.
- Mittels Pfeiltasten, gewünschte Garraumtemperatur wählen.
- Start-Taste drücken.
- Das Display zeigt ständig die Garraumtemperatur an.
- Zur Anzeige der Kerntemperatur, Kerntemperaturtaste drücken.
- Am Ende des Garprozesses ertönt ein Summer und das Gerät schaltet automatisch auf Warmhalten bei der eingestellten Kerntemperatur mit Endlos-Zeit. Das LED „Hold“ blinkt und zeigt somit die Beendigung des Garprozesses an.